お客様各位

強化ミッションメンバーブッシュ取扱説明書

この度は弊社製品をご購入いただきありがとうございます。

適合車種（ＭＴ車に限る）

- インプレッサ　ＧＣ／ＧＦ／ＧＤ／ＧＧ
- フォレスター　ＳＦ／ＳＧ
- レガシィ　　ＢＣ／ＢＦ／ＢＤ／ＢＧ／ＢＥ／ＢＨ

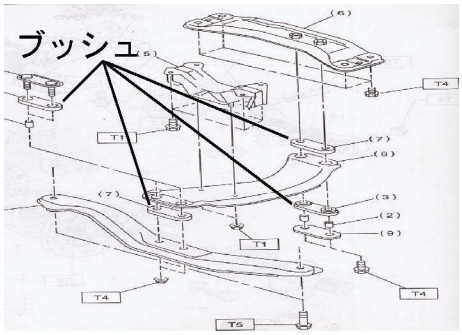

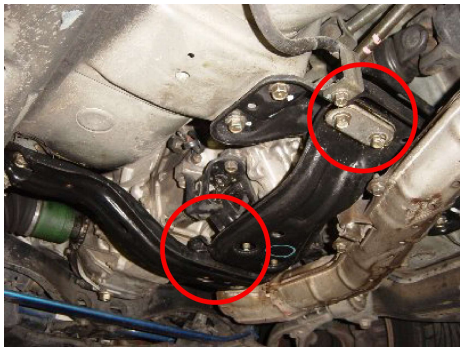

取付方法

1. リフトアップし、クロスメンバーセンターのリア側取付けボルト２ヶ所を外します。（トルク７０Nm）
2. 上図に従って純正ゴムラバーを本製品と交換します。平らなブッシュが上側、凸型が下側になります。（凸部分が上を向くように）
3. リア側取付けボルト２ヶ所を仮締めします。
4. クロスメンバーフロントを固定している両サイドのボルト２ヶ所を外します。（トルク１４０Nm）
5. クロスメンバーセンターのフロント側取付けナット２ヶ所を外します。（トルク７０Nm）
6. 上図にしたがって純正ゴムラバーを本製品と交換します。
7. クロスメンバーフロントを、元の位置に戻します。
8. 取付けボルト&ナット２ヶ所をしっかり締めてください。
9. 増し締めをして作業終了となります。

注意事項

※ミッションが脱落しないように十分注意して作業してください。必要ならば下から支持してください。

※本製品は消耗部品ですので、定期的な点検や適宜交換を行ってください。また、定期的にボルト、ナットの増し締めを行ってください。

※モータースポーツ用に開発された部品ですので、公道などでの走行や車検での適用は各陸運局などにお問い合わせの上ご使用ください。また、過度な走行による部品の損傷や不具合等は保証いたしかねます。

※取付けに関しては整備解説書に従い確実に行ってください。

販売元：　A/m/s Inc.（有限会社　エイ・エム・エス）
東京都稲城市押立 1693-6
Tel ：042-316-3000
Fax：042-316-3001
E-Mail：office@active-ms.com